
Bedienungsanleitung Luft-Wasser-Wärmepumpe WP-12

Diese Kurzanleitung richtet sich an Betreiberinnen und Betreiber. Sie ersetzt nicht die Installationsanleitung für das Fachhandwerk¹.

Sicherheitshinweise

- Vor Arbeiten am Gerät die Stromversorgung allpolig trennen.
- Das Außengerät nicht abdecken; Mindestabstand 50 cm zu Wänden.
- Den Kältemittelkreis nur durch zertifiziertes Fachpersonal öffnen lassen.

Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme erfolgt in drei Schritten. Halten Sie die Kundennummer bereit.

Bedienfeld kennenlernen



Abbildung 1: Bedienfeld der WP-12

Heizbetrieb einschalten

1. Die Taste Menü drei Sekunden gedrückt halten.
2. Mit OK den Eintrag Heizen wählen.
3. Die Solltemperatur einstellen und mit OK bestätigen.

Anschlüsse prüfen

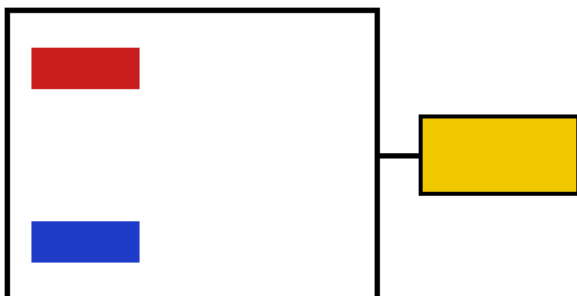


Abbildung 2: Hydraulische und elektrische Anschlüsse

Technische Daten

Leistungsdaten nach EN 14511

KenngroÙe	A7/W35	A2/W35
Heizleistung	12,1 kW	9,8 kW
Leistungszahl (COP)	4,6	3,9
Schallleistung	54 dB(A)	55 dB(A)

Wartung

Einmal jhrlich die Verdampferlamellen reinigen und den Kondensatablauf prfen. Aktuelle Hinweise stehen unter www.example.org/wp-12/wartung.

Strungen

Zeigt das Display einen Fehlercode, das Gert nicht selbst ffnen, sondern den Kundendienst verstndigen.

1. Installationsanleitung WP-12, Ausgabe 2026, Abschnitt 4.